


Brugsanvisning

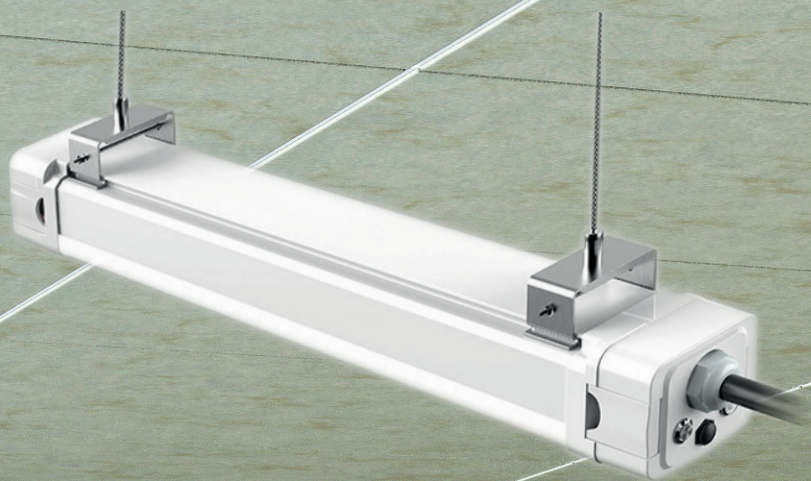

DIOLUM®
INDUSTAR II DALI



Installationsvejledning

Advarsel


- Før du påbegynder installationen, skal du læse dette hæfte omhyggeligt og gemme det til fremtidig reference.
- Installation skal foretages jfr. denne brugsanvisning og udføres af autoriseret el-installatør
- Må kun monteres indendørs eller overdækket udendørs.

Installation

1. Sørg for, at alle dele er klar til brug, når du åbner armaturet, og gør alle installationsværktøjer klar.
2. Sluk for strømmen.

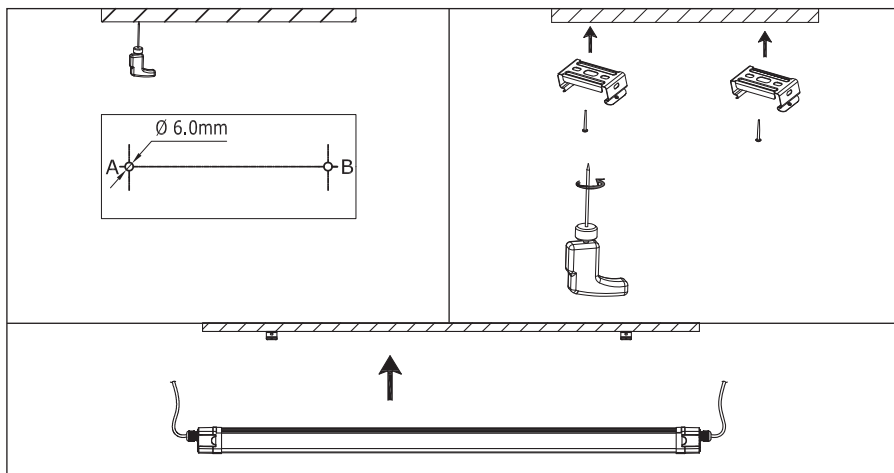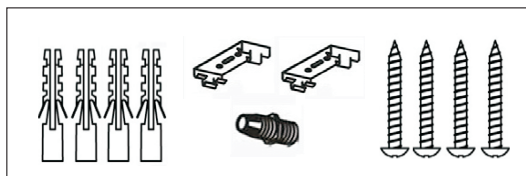

3. Vælg den korrekte placering til armaturet. Fastgør montagebøjle på loftet og klik armaturet i montagebøjler.

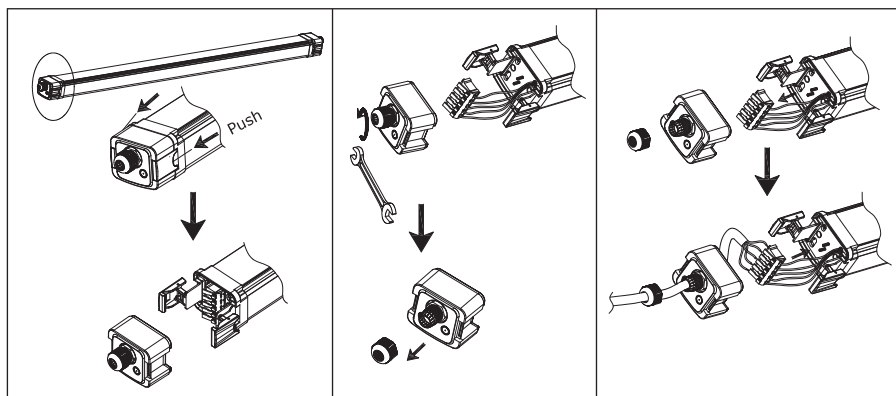


4. Åbn endegavle på armaturet og tilslut installationskabel gennem forskruling og forbind til klemrække.

Live(L) —————	3	Fase (L)
Neutral(N) ————	N	Neutral (N)
Earth(E) —————		Jord (E)
DALI —————	1	DALI
DALI —————	2	DALI


VIGTIGT: Dette armatur er isolationsklasse I og skal forbindes med en aktiv jordforbindelse.

5. Fastgør endegavle til armaturet.
Tænd for strømmen.

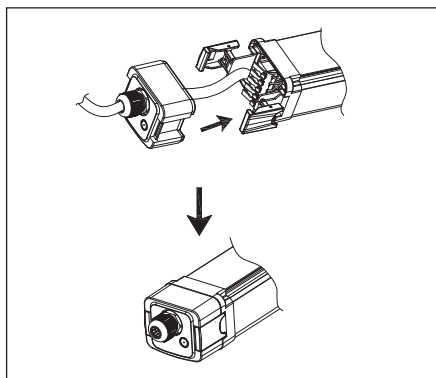

Tekniske specifikationer

	INDUSTAR II DALI 1200	INDUSTAR II DALI 1500
Spænding	230V AC	230V AC
Gennemfortrådet	3G1,5mm2 + 2 Dali bus	3G1,5mm2 + 2 Dali bus
Power faktor	PF>0,95	PF>0,95
IP klasse	IP65	IP65
Isoleringsklasse	I (skal jordes)	I (skal jordes)
Beskyttelsesklasse	IK10	IK10
Lumen	7000	8400
Effekt (W)	50W	60W
Farvetemperatur	4000K	4000K
Farvegengivelse	Ra>80	Ra>80
Lysspredning	120 grader	120 grader
Blænding	UGR22	UGR22
Levetid	50.000 / L70B10	50.000 / L70B10
SDCM	<4	<4
Mål udvendig	L1200 x H61 x B74	L1500 x H61 x B74
Mål afstand D	1040mm	1340mm
Arbejdstemperatur	-20 til +45 grader	-20 til +45 grader
Garanti	5 år	5 år
Lyskilde energiklasse	C	C

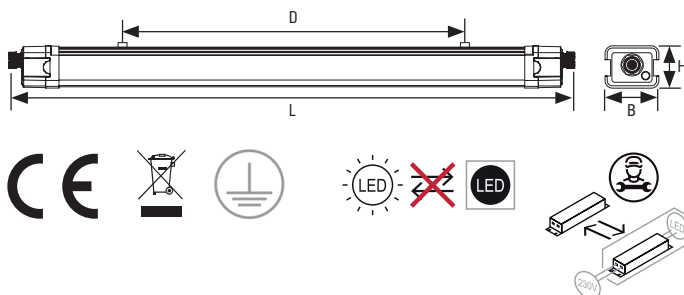

GN Belysning A/S
 Birkegaardsvej 4
 7400 Herning
 T: 97 22 08 17
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk