


Brugsanvisning

Geldispenser med sensor

Til brug med hånddesinfektionstype Gel

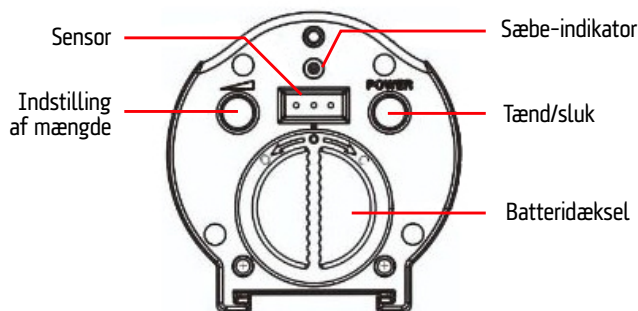

Den automatiske dispenser bruger elektronisk infrarød sensor-teknologi. Efter 3 sekunder går den automatisk til strømspare-tilstand, hvilket gør den energibesparende, sikker og stabil. Samtidig forhindrer den smittespredning, da hænderne ikke kommer i kontakt med nogen overflade. Såvel materialer som produktion lever op til internationale standarder og er uden skadelige stoffer. Designet gør den velegnet til brug på offentlige steder og det vand- og lufttætte låg beskytter indholdet effektivt. Dispenseren består af separate dele, som er lette at udskifte.

1. Dette produkt er kun til indendørs brug.
2. Vælg et egnet sted at montere dispenseren og hold et område på 40 cm frit under den.
3. Monter den ikke på stærkt reflekterende overflader som f.eks. et spejl.
4. Efterfyld geltanken, når der er omkring 1 cm tilbage.
5. Sensorens rækkevidde er 10 cm.
6. Hvis dispenseren bipper uden at der er objekter inden for 10 cm, skal batterierne skiftes.
7. Udsæt ikke dispenseren for meget stærkt lys, da dette kan ødelægge den infrarøde sensor.
8. Hold geltanken ren for ikke at blokere udløbet.
9. Lad ikke dispenseren være slukket for længe, da gelen kan fortykke.

Rengøring af dispenseren:

- A: Hvis dispenseren ikke er i brug, tøm den da for gel og rengør tanken.
- B: Sørg for at der ikke kommer vand direkte på produktet, da dette kan ødelægge batterier og printkort.
- C: Rengør produktet udenpå med en fugtig klud. Batteriboksen må kun rengøres med en tør klud.
- D: Brug ikke ætsende væsker til at rengøre produktet. (Sprit i lav koncentration kan anvendes).

1. Når der trykkes på POWER-knappen, blinker indikatoren tre gange med blåt lys. Det viser, at strømmen tilsluttes og gelmængden står på standard.
2. Når hænderne holdes ind i sensor-området på 0,5 til 10 cm afstand fra sensoren, vil dispenseren blinke med blåt lys og afgive standardmængden på 0,4ml.
3. Indstilling af gelmængden:
Første tryk på -knappen øger gelmængden til 0,8ml
Andet tryk på -knappen øger gelmængden til 1,2ml
Tredie tryk sætter mængden tilbage til standard, 0,4 ml.

Bemærk

Første gang dispenseren tages i brug, tager det omkring 1,5 sekund før den virker.

Efter at der er hældt gel i tanken, skal dispenseren bruges nogle gange for at fjerne luft fra tanken.

Hvis dispenseren ikke virker:

- a. Hold hænderne tættere på dispenseren.
- b. Check batterierne
- c. Check strømforsyningen
- d. Check under maskinen, er der forhindringer for tæt på eller særligt stærkt lys, skal dispenseren monteres højere eller et andet sted.

Hvis der ikke kommer gel:






- a. Er det første gang dispenseren bruges, efter at der er påfyldt gel, så prøv et par gange mere.
- b. Gelen kan størkne og blokere udløbet om vinteren. Er dette tilfældet, så prøv at hælde lidt 60° varmt vand i gelen.
- c. Dispenseren kan være tæt på at løbe tør for gel.

Brugsanvisning

Dispenser med sensor

Til brug med hånddesinfektionstype Gel

Montering

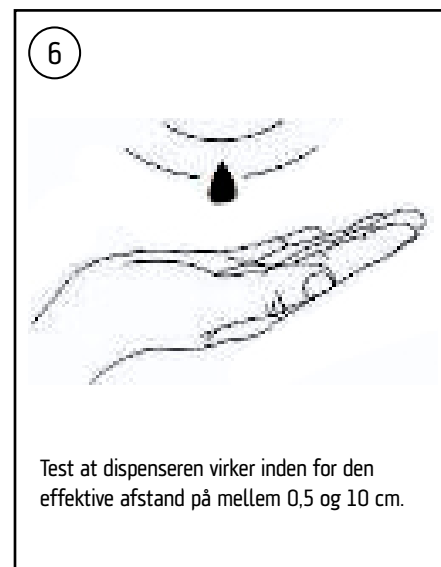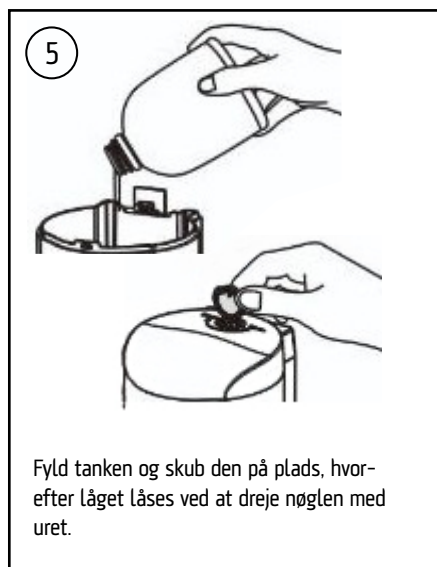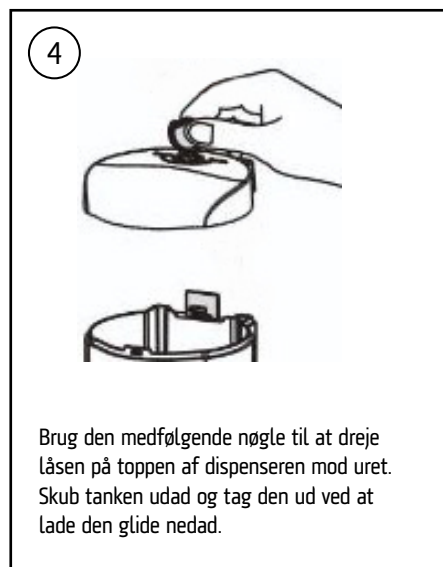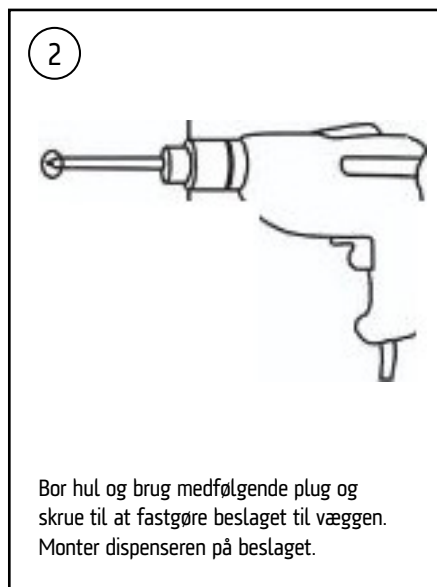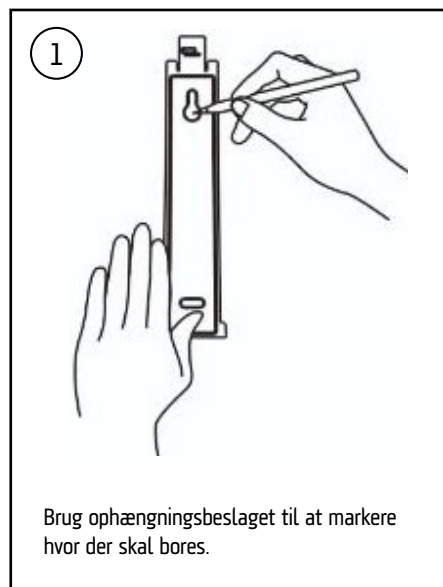

Tekniske specifikationer:

Type : Automatisk sæbedispenser CD-5048
Mål : LxBxH: 85x87x207mm
Kapacitet : 500ml
Sæbmængder : 0,4 / 0,8 / 1,2 ml ad gangen
Metode : Infrarød sensor
Sensor rækkevidde : 0,5 - 10 cm
Spænding : 6V DC

Wattage : 2,4W
Batterier : 4 stk. AA 1,5V
Batterilevetid : >30.000 gange
Alarm : Når spændingen er under 4,4V
Hukommelse : 2 min efter afbrydelse
Tæthed : IPX2



GN belysning - NEM AT HANDLE MED
Tilgængelighed · Alsidighed · Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T.: +45 97 22 08 17
F.: +45 97 22 31 12
gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk